


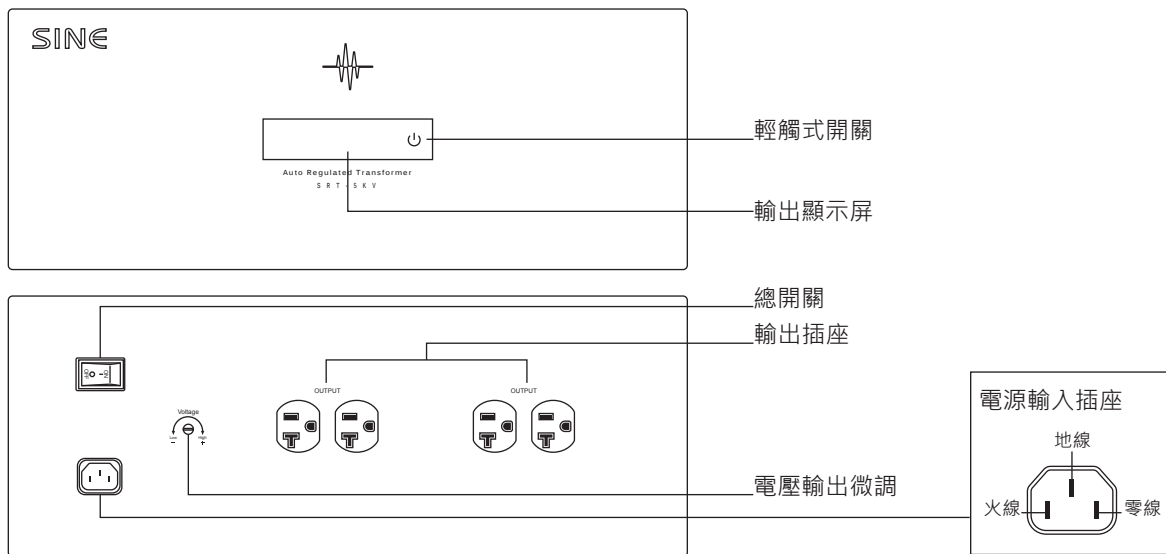

SRT - 5KV

無觸點自動穩壓器

SINE (正弦) SRT-5KV 提供自動的電壓調節，保持設備在設定的電壓水平，範圍可從205V到235V

本產品還同時供應潔淨的電源和過濾電源中的雜訊

開啟SRT-5KV

接通電源后，將位於SRT-5KV後部的電源開關按至<On>，進入待機狀態。然後觸碰前面板上的輕觸式開關，正式進入工作狀態

如何調整輸出電壓的高低？

啟動SRT-5KV後，使用平頭螺絲刀來調整位於後面板的電壓輸出微調鈕。調整至您指定的電壓水平（輸出的電壓數值將顯示在顯示屏上）調整到指定的電壓水平後（如220V），本裝置將自動鎖定輸出的電壓至該水平，之後輸入電壓的波動亦不會影響輸出電壓的上落

建議最佳電力負荷：3400W 或以下

雖然SRT-5KV總共可以支持的5000W的功耗。但就高階影音用戶而言，多給器材一點緩衝空間，使用的效果會更為顯著

保護裝置

電源開關同時亦是一個電源斷路器。當斷路器跳開時，開關將跳至<Off>的位置。用戶只須重新按<On>鍵，然後觸碰前面板上的輕觸式開關，就可重新啟動本裝置

過高電壓輸出時的保護警報

當電壓輸出被調至過高時，保護警報會響起，電壓亦會自動下調。此時需關機及將電壓調至最低（-）的方向，再重新啟動及慢慢調整輸出。

放置於通風的地方

SRT-5KV是一個非常高功率的設備，必須將其放置於通風良好的地方使用

如放置的地方缺乏通風，必須外加冷卻裝置

技術指標

電容量: 5000VA
輸入: 220 V
輸出: 205V 至235V
起動時間: 15-20 ms
保護裝置: 斷路器 (30A)
待機能耗: 3W
頻率: 50Hz
效率: >98%
誤差值: +/-1%
噪音 (1公尺距離): ≤30dB
工作溫度: -10°C ~ 40°C
工作濕度: 20% ~ 85%
淨重: 42 Kg
尺寸: 480mm × 420mm × 220mm

⚠ 注意事項

請執行以下安全事項並正確使用器材，以免造成身體受傷、及財物損毀

1. 使用本產品前，請仔細閱讀操作說明並遵循安全守則操作
2. 確保本產品遠離水及濕氣，否則將可能引起漏電、火災或觸電
3. 應把本產品放置在通風良好的地方使用。切勿放置在密封空間，阻止散熱
4. 切勿將本產品靠近熱源，如散熱器、火爐，或其它能產生熱量的設備
5. 若長時間不使用本產品，請拔下電源線。
6. 必須按照使用地區標準接好相線，不得以零線代替地線，以防關機後有迴路電

Power Makes the Difference